




Руководство по эксплуатации.

**Замок накладной электронный «RIFE»  
Модель РХ – 09-2КМ**

ТУ.У 20758006-070309

**Назначение:**

Замок предназначен для запираания двери  
холодильных шкафов раздвижного типа по радиоканалу  
или проводам.

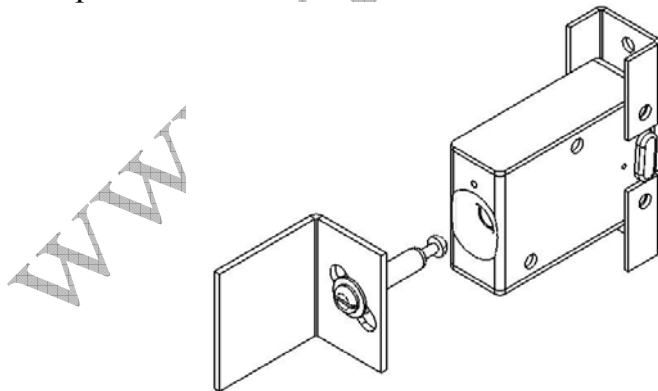

Севастополь 2009 г.

## Инструкция по применению.

Управление замком осуществляется через пульт, прилагаемый в комплекте (см. комплект поставки).

- При включении замка в сеть 220V звучит кратковременный сигнал.
- Нажатие кнопки «А» или «В» на пульте (брелке) приводит к открыванию замка на 5 секунд. В этот период времени необходимо открыть дверь. Открытое состояние замка индицируется звуковым прерывистым сигналом и механическими щелчками.
- Если в течение 5 секунд дверь не была открыта, замок автоматически закроется.
- В замке предусмотрена возможность подключения нескольких замков к одному пульту.\*
- В случае отключения электричества замок можно открыть, вставив крючок-отмычку в отверстие, указанное на рис. 1.
- После ввода крючка в замок (рис.1), потянуть дверь вместе с крючком на себя.
- Блок управления позволяет подключить до 2-х замков одновременно (разъёмы I и II; рис. 2);
- Разъём III на блоке управления служит для подключения кнопки дистанционного открытия по проводам (поставляется по отдельному заказу).
- После установки замка соединительный провод закрыть клейкой лентой «Оракал»

### Технические данные:

1. Допустимая нагрузка на ригель замка – 200 кг.
2. Напряжение питания блока управления – 220V.
3. Напряжение замка –12 вольт (постоянного тока).
4. Напряжение питания пульта – 12V (батарея типа 27A)
5. Максимальный ток потребления – 0,15 А
6. Длина сетевого шнура – 0,5 м
7. Дальность приёма при  $U=12V$  – 10 м.
8. Вес замка в ПЭТ-упаковке – 400г.



### Комплект поставки:

1. Замок в сборе с кронштейном – 2 шт.
2. Блок управления – 1 шт.
3. Соединительный провод (замок-блок управления)  $L=1,3\text{м} + 0,5\text{ м}$ .
4. Пульт дистанционного управления (брелок) – 2 шт.
5. Ответная планка со штоком – 2 шт.
6. Саморез крепления замка 4.2x16 – 6 шт.
7. Крючок-отмычка – 1 шт.
8. Лента «Оракал» 1000x30 мм – 1 шт.
9. Паспорт – 1 шт.
10. Упаковка – 1 шт.

- По вопросам установки и подключения замка, замены пультов дистанционного управления обращаться в сервисные центры.

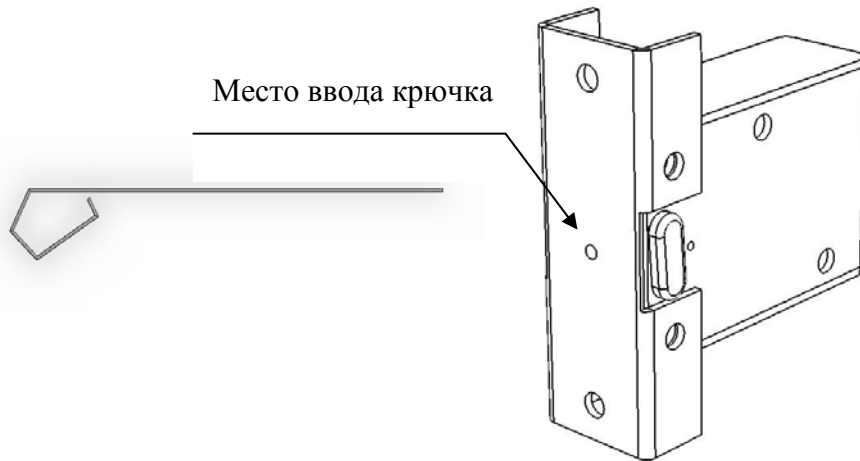


Рис. 1 Аварийное открытие замка

Гарантийный срок эксплуатации замка составляет – 12 месяцев со дня продажи его потребителю, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Гарантийные обязательства не распространяются на сменные элементы питания в пультах дистанционного управления. Взаимоотношения потребителя и производителя в части гарантийных обязательств подлежат регулированию в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей».

Технические решения замка защищены авторскими правами, согласно действующему законодательству Украины и России.

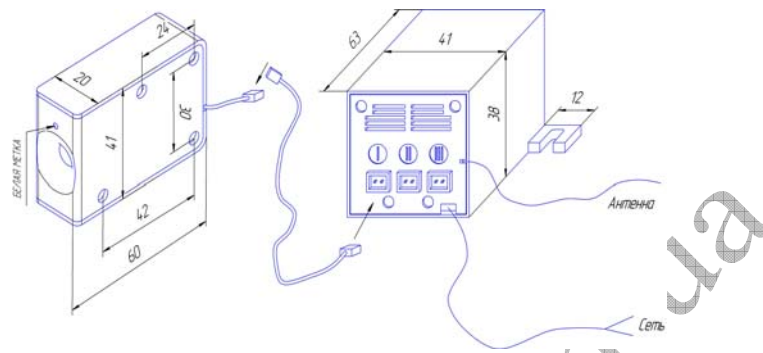


Рис. 2 Присоединительная схема замка.

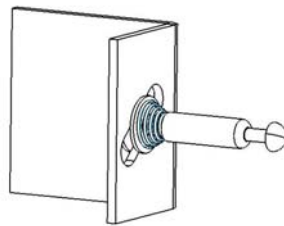


Рис. 3 Ответная планка

**ВНИМАНИЕ:** замок устанавливать горизонтально, положение белой метки – вверх! (см. рис. 1)

**ЧП «ДОРИ»**  
Фиолентовское шоссе, 1  
г. Севастополь  
Украина  
99053  
Тел.: (0692) 232111, 933066  
Факс: (0692) 933228  
e-mail: [info@dori.com.ua](mailto:info@dori.com.ua) <http://www.dori.com.ua>

Дата изготовления

Отметка о приёме

СЄ